

DOMINO EXPRESS[®] by DOMINO RALLY[®]

F

Pour 1 ou plusieurs joueurs. A partir de 6 ans.

CONTENU: Le Power Dealer, 1 chargeur pour les dominos, 150 dominos, le mode d'emploi.

INSERTION DES PILES (non comprises)

Glissez le couvercle du compartiment des piles dans la direction de la flèche et enlevez-le. Insérez 2 piles AA en faisant attention aux polarités. Remettez le couvercle. Important: Les piles alcalines fonctionnent plus longtemps que les piles rechargeables.

- Ne pas remplacer les piles sans la présence d'un adulte. • Seules les piles recommandées doivent être utilisées. • Ne pas utiliser des piles rechargeables. • Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. • Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés lorsque cela est possible. • La recharge d'accumulateur doit se faire sous la surveillance d'un adulte. • Ne pas mélanger des piles ou accumulateurs neufs et usagés. • Différents types de piles ou accumulateurs ne doivent pas être mélangés. • Utiliser le type de pile ou accumulateur recommandé. • Les piles ou accumulateurs usagés doivent être enlevés de jouet. • Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court circuit. • Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables. • Ne pas essayer de brûler les piles. • Jeter les piles d'une façon correcte.

COMMENT REMPLIR LE CHARGEUR

Étalez 31 dominos avec le côté plat vers le haut sur une surface lisse. En tenant le chargeur de la façon indiquée ci-dessous (la flèche vers le haut), descendez-le doucement sur un domino. Faites pareil avec tous les dominos. (IMPORTANT: Un bout de chaque domino est lisse et l'autre bout a une petite bosse. Remplissez le chargeur en faisant attention que le bout lisse est dans la direction de la flèche.)

COMMENT PLACER LE CHARGEUR SUR LE POWER DEALER

La manette du Power Dealer doit être à l'intérieur de la machine. Si elle est à l'extérieur, mettez le Power Dealer en marche jusqu'à ce qu'elle rentre. Retournez doucement le chargeur (maintenant, la flèche doit être en bas). Appuyez sur le domino qui se trouve en haut afin qu'il entre complètement dans le chargeur. Assurez-vous que la flèche du chargeur et la flèche du Power Dealer vont dans le même sens. Placez doucement la tour sur le Power Dealer comme indiqué ci-dessous.

COMMENT POSER LES DOMINOS

Placez le Power Dealer sur une surface plane et mettez-le en marche en poussant l'interrupteur sur la position "on", Le Power Dealer démarra automatiquement et mettra en place les dominos en les alignant parfaitement! Si vous voulez des courbes, guidez doucement le Power Dealer dans la direction désirée. Grâce à Power Dealer, il devient très facile de créer des circuits incroyables avec les dominos des coffrets Domino Express.

Ce jeu deconseille pour les enfants de moins de 36 mois.

Contient de petites éléments pouvant être avalés.

Risques d'étouffement.

Veuillez conserver notre adresse pour référence ultérieure.

Les couleurs, la taille des pièces et le contenu peuvent varier de l'illustration.

© Goliath France, ZA, Route de Breuilpont, 27730 Bueil, France. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés. Risques d'étouffement. Veuillez conserver notre adresse pour référence ultérieure. Les couleurs et les détails peuvent varier de l'illustration. Made in Holland. www.jeux-goliath.com

D

Für einen oder mehrere Spieler ab 6 Jahre

INHALT: 1 Power Dealer, 1 Domino Schnelllader, 150 Domino Steine und Anleitungen

BATTERIEN (nicht mitgeliefert)

Die Batterienöffnung in Pfeilrichtung ganz aufschlieben. Legen 2 AA (1,5 V) Batterien wie angegeben ein. Schiebe die Öffnung wieder zu.

- Die Batterien ausschließlich unter Aufsicht eines Erwachsenen einlegen. • Ausschließlich die empfohlenen Batterien verwenden. • Keine aufladbaren Batterien verwenden. • Die Batterien wie angegeben einlegen. Die Position der Pluspole (+) und Minuspole (-) beachten. • Aufladbare Batterien müssen, sofern möglich, zuerst aus dem Spiel entfernt werden, bevor sie wieder aufgeladen werden. • Wir empfehlen, das Aufladen von Batterien unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen zu lassen. • Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gleichzeitig oder aufladbare und nicht aufladbare Batterien gleichzeitig. • Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Ausführungen gleichzeitig. • Ausschließlich die empfohlenen Batterien verwenden. • (Entfernen Sie die Batterien oder aufladbaren Batterien nach Benutzung aus dem Spiel.) • Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. • Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt. • Verursachen Sie keinen Kurzschluss durch Kontakt zwischen den beiden Polen der Batterie. • Nicht aufladbare Batterien dürfen unter keinen Umständen aufgeladen werden. • Batterien unter keinen Umständen verbrennen. • Leere Batterien als chemische Abfälle entsorgen.

DAS FÜLLEN DES HALTERS

Legen für einen optimalen Gebrauch 31 Domino Steine auf eine ebene Fläche. Fasse den Halter, wie in Abbildung 1 angegeben, an, der Pfeil muß sich oben am Halter befinden! Setze den Halter auf einen Dominostein und drücke ihn vorsichtig nach unten, so daß der

Dominosten in den Halter einrastet. Wiederhole dies mit den restlichen Dominosteinen. AUFGE PASST: Für einen optimalen Gebrauch raten wir, einen Halter mit nicht mehr als 31 Steinen zu füllen. 31 Dominos passen in den Halter: 30 Steine werden vom Power Dealer aufgestellt und 1 Dominostein verbleibt oben im Halter, um den Füllvorgang und das Aufstellen zu erleichtern.

DAS FÜLLEN DES POWER DEALERS

Der Hebel im Power Dealer (siehe Abbildung 2) muß sich ganz nach innen befinden, so daß der Halter ungehindert aufgesetzt werden kann. Steckt der Hebel durch den Schlitz nach außen, dann schalte den Power Dealer schnell ein und wieder aus, so daß der Hebel nach innen geht. Drehe jetzt den Halter vorsichtig herum, so daß sich der Pfeil am unteren Ende befindet. Denke daran, daß der Pfeil auf dem Halter in dieselbe Richtung wie der Pfeil auf dem Power Dealer zeigt. Stelle den Halter jetzt vorsichtig auf seinen Platz im Power Dealer, wie in Abbildung 2 angegeben.

DAS AUFSTELLEN DER DOMINOSTEINE

Stelle den Power Dealer auf eine ebene und "glatte" Fläche. Der Ein/Aus-Schaltknopf befindet sich seitlich am Power Dealer. Schiebe den Knopf auf "On" und der Power Dealer beginnt sofort damit, die Dominosteine in einer geraden Linie aufzustellen. Möchte man eine Kurvenbahn machen braucht man nur den Power Dealer leicht in die richtige Richtung zu drücken. Jetzt ist alles bereit, um eine spektakuläre Domino-Expressbahn herzustellen! IST DIE BAHN FERTIG, STOSSE AN UND GENIESSE!

DOMINO EXPRESS[®] by DOMINO RALLY[®]

Für Kinder unter 3 Jahre nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können - Erstickungsgefahr.

Wir empfehlen Ihnen, die Firmeninformationen aufzubewahren.

Farben, Form und Abmessungen können von dem gezeigten Produkt abweichen.

© Goliath Toys GmbH, Otto-Hahn-Strasse 46, 63303 Dreieich, Deutschland. Für Fragen und Service: +49(0) 6103/ 45918-0. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da Kleinteile verschluckt werden können - Erstickungsgefahr. Wir empfehlen Ihnen, die Firmeninformationen aufzubewahren. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Made in Holland. www.goliathgames.de

I

Per 1 o più giocatori da 6 anni

CONTENUTO: 1 Power Dealer motorizzato, 1 torre di Domino, 150 tessere di Domino e istruzioni per l'uso.

BATTERIE (non incluse)

Apri la porta delle batterie completamente facendola scorrere nella direzione della freccia. Metti 2 batterie AA (1,5 V) come indicato. Poi chiudi la porta facendola scorrere.

- Le batterie dovrebbero essere sempre sostituite sotto la supervisione di un adulto. • Utilizzate esclusivamente il tipo di batterie raccomandato. • Non utilizzare batterie ricaricabili. • Inserite le batterie nel modo indicato. Prestate attenzione alla posizione del più (+) e del meno (-). • Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal giocattolo prima di essere ricaricate, ove possibile. • Le batterie ricaricabili dovranno essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. • Non usate contemporaneamente batterie nuove, usate o ricaricabili. • Non usate contemporaneamente diversi tipi di batterie. • Utilizzate esclusivamente il tipo di batterie raccomandato. • (Estraete dal giocattolo le batterie normali o ricaricabili usate.) • Estraete le batterie dal prodotto se esso non viene utilizzato per molto tempo. • Estraete le batterie scariche dal prodotto. • Non causate cortocircuiti mettendo in contatto entrambi i poli della batteria. • Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili. • Non date mai fuoco alle batterie. • Liberarsi delle batterie scariche depositandole negli appositi contenitori.

CARICARE LA TORRE

Per un uso ottimale metti 31 tessere di Domino su una superficie piana. Tieni la torre come indicato nella figura 1, la freccia deve essere visibile in capo alla torre! Metti la torre su una tessera di Domino e spingila in giù con prudenza finché la tessera di Domino arriva nella torre. Ripeti questo con le altre tessere di Domino. ATTENZIONE: Per l'uso ottimale consigliamo di mettere al massimo 31 tessere in una torre. 31 tessere di Domino vanno nella torre: 30 tessere vengono sistemate dal Power Dealer e 1 tessera rimane nella torre per rendere più facile il processo di caricare e sistemare.

CARICARE IL POWER DEALER

Il braccio nel Power Dealer (vedi figura 2) deve essere dentro completamente, così che la torre può arrivare al suo posto liberamente. Quando il braccio si trova fuori della fessura, accendi e spegni il Power Dealer velocemente, così che il braccio va dentro. Poi capovolgi la torre prudentemente, così che la freccia si trova di sotto. Sta' attento che la freccia sulla torre e quella sul Power Dealer indicano la stessa direzione. Poi metti la torre prudentemente al suo posto nel Power Dealer come indicato nella Figura 2.

SISTEMARE LE TESSERE DI DOMINO

Metti il Power Dealer su una superficie piana e "liscia". Il bottone per accendere e spegnere (on/off) si trova alla parte laterale del Power Dealer. Metti il bottone alla posizione "on" e il Power Dealer subito comincerà a mettere le tessere di Domino in una linea diritta. Quando vuoi fare delle curve nel tuo percorso, basta spingere il Power Dealer leggermente nella direzione giusta. Adesso tutto è pronto per fare un percorso di Domino Express spettacolare! QUANDO IL PERCORSO È PRONTO, DA' UNA SPINTA ... E TI GODI LO SPETTACOLO!

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi per la presenza di piccole parti.

Conservare la confezione per riferimenti futuri.

Colori il contenuto e modelli possono variare rispetto a quanto illustrato.



For 1 or more players, ages 6 and up.

CONTENTS: 1 Power Dealer, 1 Domino Tower, 150 Dominoes, instructions.

INSERTING THE BATTERIES (not included)

Slide the battery door all the way up (in the direction of the arrow) and gently remove it from the Power Dealer. Look at the drawing inside the battery compartment and insert two AA batteries as shown. Slide the door back on and push down gently until it clicks into place. Suggestion: Alkaline batteries will last longer than rechargeable batteries.

- Batteries should always be replaced by an adult. • Use only batteries of the recommended type. • Do not use rechargeable batteries. • Be careful to insert batteries or rechargeables the right way round. • Chargeable batteries must be removed from the toy before charging wherever possible. • Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision. • Do not mix new or used batteries or rechargeables. • Do not mix battery types. • Use only batteries or rechargeables of the recommended type or similar type. • Remove used batteries or rechargeables from the toy. • Do not short-circuit battery terminals • Non-rechargeable batteries may not be recharged • Do not dispose of batteries in fire. • Dispose of batteries in a correct way.

LOADING THE DOMINO TOWER

Spread 31 dominoes on a level surface. Hold the Domino Tower as shown in Figure 1 (the arrow is at the TOP of the Tower), place it over a domino and push down gently. Do the same with the other dominoes. NOTE: One end of each domino is smooth and the other end has a small plastic bump. Load the dominoes so the smooth end points in the same direction as the arrow at the top of the Tower.

LOADING THE POWER DEALER

The arm in the Power Dealer (see Figure 2) should be completely inside, not pointing out of the slot. If it is, quickly turn the unit on and then off so the arm goes back inside the slot. Gently turn the loaded Domino Tower upside down so the arrow is on the bottom. Push the top domino down so it goes inside the Tower. Make sure that the arrow on the Tower and the arrow on the Power Dealer point in the same direction. Gently place the Tower on the Power Dealer as shown in Fig.2.

SETTING UP THE DOMINOES

Place the Power Dealer on a flat surface. The on/off switch is on the side of the Power Dealer. Push it to the "on" position and the Power Dealer will automatically start setting up the dominoes for you in a straight line! If you want to add twists and curves to your setup, gently guide the Power Dealer in the direction you want. That's all there is to creating incredible Domino Express set-ups!

Not suitable for children under 3 years, due to small parts.
Keep this information for future reference.

DOMINO EXPRESS by DOMINO RALLY

Colours, contents, form and size may vary from those illustrated.

© Goliath Games, LLC Suite 175, 5068 W. Plano Parkway, Plano, TX 75093. Not suitable for children under 3 years, due to small parts. Keep this information for future reference. Colours and contents may vary from those illustrated. Made in Holland. www.goliathgames.com

NL

Voor 1 of meer spelers vanaf 6 jaar

INHOUD: 1 Power Dealer, 1 magazijn, 150 Domino stenen en instructies.

BATTERIJEN (niet bijgeleverd)

Schuif het batterijdeurtje helemaal open in de richting van de pijl. Plaats 2 AA (1.5V) batterijen zoals aangegeven. Schuif nu het deurtje weer dicht.

- Plaats batterijen uitsluitend onder toezicht van een volwassene • Gebruik uitsluitend het aanbevolen type batterijen. • Geen oplaadbare batterijen gebruiken. • Plaats de batterijen zoals aangegeven. Let op de positie van plus (+) en min (-). • Verwijder de oplaadbare batterijen, indien mogelijk, eerst uit het spel voordat deze weer opladen worden. • Bij het opladen van batterijen adviseren wij toezicht van een volwassene. • Gebruik geen oude en nieuwe oplaadbare batterijen door elkaar. • Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar. • Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt. • Verwijder lege batterijen uit het product. • Maak geen kortschorting, door contact tussen de beide polen van de batterij. • Noot niet oplaadbare batterijen opladen. • Noot batterijen verbranden. • Lege batterijen horen bij het chemisch afval.

LADEN VAN HET MAGAZIJN

Leg voor optimaal gebruik 31 Domino stenen op een vlakke ondergrond. Pak het magazijn vast zoals aangegeven is in figuur 1, de pijl moet boven aan het magazijn zichtbaar zijn! Zet het magazijn op een Domino steen en duw het voorzichtig naar beneden zodat de Domino steen in het magazijn komt. Herhaal dit met de andere Domino stenen. LET OP: Voor optimaal gebruik adviseren wij niet meer dan 31 stenen in één magazijn te doen. 31 Domino's passen in het magazijn: 30 stenen worden door de Power Dealer neergezet en 1 Domino steen blijft boven in het magazijn zitten om het verloop van laden en neerzetten te vergemakkelijken.

LADEN VAN DE POWER DEALER

De arm in de Power Dealer (zie figuur 2) moet helemaal naar binnen zijn, zodat het magazijn vrij op zijn plaats kan komen.

Steekt de arm door de gat naar buiten, doe dan de Power Dealer snel en weer uit, zodat de arm naar binnen gaat. Draai nu het magazijn voorzichtig om, zodat de pijl onderaan zit. Denk eraan dat de pijl op het magazijn in dezelfde richting wijst als de pijl op de Power Dealer. Plaats het magazijn nu voorzichtig op zijn plaats in de Power Dealer zoals aangegeven in figuur 2.

OPZETTEN VAN DE DOMINO STENEN

Plaats de Power Dealer op een "glad" ondergrond. De on/off knop zit aan de zijkant van de Power Dealer. Schuif de knop op de "on"-positie en de Power Dealer zal direct beginnen de Domino stenen in een rechte lijn te zetten. Als je bochten in je baan wilt maken, hoeft je alleen maar de Power Dealer licht in de juiste richting te duwen. Alles is nu klaar om een spectaculaire Domino Express-baan te maken! BAAN KLAAR, GEEF EEN ZETJE EN GENIETEN MAAR !!

Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden.

Bevat kleine onderdelen, die ingeslikt kunnen worden.

Informatie bewaren voor referentie.

Kleuren, vorm en afmetingen kunnen afwijken van hetgeen afgebeeld.

© Goliath BV, Vijelpad 80, NL 8051 KR Hattem. Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Bevat kleine onderdelen, die ingeslikt kunnen worden. Informatie bewaren voor referentie. Kleuren en inhoud kunnen afwijken. Helpdesk?... Ga niet terug naar de winkel maar bel ons rechtstreeks! Goliath HOLLAND Tel: 0900-5003030. Made in Holland. www.goliathgames.com

E

1 o más jugadores. Más de 6 años.

Incluye: 150 dominós, 1 Torre Dómino, 1 POWER DEALER, instrucciones COMO INSTALAR LAS PILAS (no incluidas)

- Desliza la tapa de las pilas hacia arriba (en la dirección de la flecha) y retírala con cuidado. Colocar 2 pilas AA como indica el dibujo en el interior del compartimento de las pilas. Desliza de nuevo con cuidado la tapa en su posición y empuja hasta que el cierre haga "click". • Sugerencia: Las pilas alcalinas duran más que las pilas recargables. • Información de seguridad sobre las pilas. • Solo adultos deben cambiar las pilas. • Se recomienda no utilizar pilas recargables. • Nunca cargar pilas no recargables. • Las pilas recargables han de ser recargadas fuera del juguete. • Quitar las pilas agotadas del juguete. • Insertar las pilas con la polaridad correcta. • No mezclar pilas nuevas y viejas. • No mezclar pilas alcalinas, normales o recargables. • No cortocircuitar los bornes de las pilas. • No tirar las pilas al fuego. Pueden explotar. • Quitar las pilas del juguete si no va a ser usado durante un periodo largo de tiempo.

COMO RELLENAR LA TORRE.

Extiende 31 dominós en una superficie plana. Sujeta la torre como indica la figura 1 (la flecha está en la parte superior de la torre), colócala sobre un dominó y empuja suavemente. Haz lo mismo con el resto de dominós. NOTA: Uno de los extremos del dominó es más liso y el otro tiene un pequeño abultamiento. Carga los dominós de modo que el lado más liso esté en la misma dirección que la flecha de la parte superior de la torre.

COMO CARGAR EL POWER DEALER.

El brazo del Power Dealer (ver fig.2) debería estar completamente hacia dentro, nunca señalando la abertura. Si señala la abertura, pon la unidad rápidamente en ON e inmediatamente en OFF, para que el brazo quede dentro de la abertura. Con suavidad gira la torre de modo que la flecha quede en la parte de abajo. Empuja el primer dominó hacia dentro para que quede dentro de la torre. Asegúrate de que la flecha de la torre y del Power Dealer señalen la misma dirección. Empuja suavemente la torre en la unidad.

PARA COLOCAR LOS DOMINOS.

Coloca el Power Dealer en una superficie plana. El botón de ON/OFF está en un lateral. Colócalo en la posición ON y la unidad comenzará automáticamente a colocar las fichas en línea recta! Si quieres colocarlas haciendo una curva, empuja ligeramente la máquina en la dirección deseada. ¡Esto es todo lo que tienes que hacer para crear increíbles pistas de dominós!

Guardar las instrucciones. Contiene información valiosa del producto. Retener la dirección para futuras referencias. Los colores y diseños pueden variar de los mostrados en la caja. No es conveniente para niños menores de 36 meses por contener partes pequeñas que pueden ser tragadas por el niño y producir asfixia.

GARANTIA: Goliath garantiza este producto conforme a la legislación vigente.

DOMINO EXPRESS by DOMINO RALLY

© Goliath Games Iberia SRL. Apartado de correos 238. 46470 Catarroja (Valencia) España/Espanha. Email: ac@goliathgames.es WWW. GOLIATHGAMES.ES Más de 6 años. Retener la dirección para futuras referencias. Los colores y diseños pueden variar de los mostrados en la caja. No es conveniente para niños menores de 36 meses por contener partes pequeñas que pueden ser tragadas por el niño y producir asfixia. Goliath garantiza este producto conforme a la legislación vigente. Hecho en Europa.

P

1 ou mais jogadores. Mais de 6 anos.

Inclui: 150 dominós, 1 Torre Dominó, 1 POWER DEALER, instruções. COMO COLOCAR AS BATERIAS (não estão incluídas)

Desliza a tampa do compartimento das baterias (na direcção da seta) e retira-a com cuidado. Coloca as 2 baterias AA como indica a ilustração no interior deste compartimento. Desliza a tampa outra vez, com cuidado, e empurra-a até ouvir um "clik". Informação geral de segurança sobre pilhas.

- Só os adultos devem mudar as pilhas • Recomendamos não utilizar pilhas recarregáveis. • Não recarregar nunca pilhas não recarregáveis. • As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo para recarregar. • Retirar as pilhas gastas do brinquedo. • Inserir as pilhas respeitando a polaridade. • Não misturar pilhas novas e velhas. • Não misturar pilhas alcalinas, normais ou recarregáveis. • Não fazer curto-circuitos com os pólos das pilhas. • Não atirar nunca as pilhas ao lume. Podem explodir. • Se o brinquedo não for usado durante um longo período de tempo, retirar as pilhas do mesmo.

COMO ENCHER A TORRE DE DOMINÓS

Estende 31 dominós numa superfície plana. Segura a torre como indica a figura 1 (a seta está na parte superior da torre), coloca-a sobre um dominó e empurra com suavidade. Repete o mesmo com o resto dos dominós. NOTA: Um dos extremos de cada dominó é mais liso e o outro tem uma pequena saliência. Carrega os dominós de modo que o lado mais liso esteja na mesma direcção que a seta da parte superior da torre.

COMO CARREGAR O POWER DEALER

O braço do Power Dealer (ver Fig.2) deve estar completamente metido para dentro, nunca sinalizando a abertura. Se isto acontece e para que o braço fique dentro da abertura, coloca a unidade imediatamente em ON e, depois, logo a seguir, em OFF. Com suavidade, gira a torre de modo que a seta fique na parte de baixo. Empurra o primeiro dominó de maneira que fique dentro da torre. Verifica se a seta da torre e do Power Dealer estão na mesma direcção. Depois, empurra a torre para a unidade com suavidade.

COMO SE COLOCAM OS DOMINÓS

Coloca o Power Dealer numa superfície plana. O botão de ON/OFF está num dos lados do Power Dealer. Coloca este botão na posição ON e a unidade começará automaticamente a colocar as fichas em linha recta!!! Se queres colocá-las em forma de curva, inclina a máquina na direcção que desejas, levemente.

Isto é tudo o que tens que fazer para criar incríveis pistas de dominós!

Guardar as instruções. Contém informação valiosa sobre o produto. Guardar a morada para futuras referências. As cores e os desenhos podem ser diferentes dos mostrados na embalagem. Não é conveniente para crianças menores de 36 meses por conter peças pequenas que podem ser engolidas e causar asfixia.

GARANTIA: Goliath B.V. garante este produto conforme as leis locais.

© Goliath Games Iberia SRL. Apartado de correos 238. 46470 Catarroja (Valencia) España/Espanha. Email: ac@goliathgames.es WWW. GOLIATHGAMES.ES. 1 a 8 jogadores. Mais de 6 anos. Guardar a morada para futuras referências. As cores e os desenhos podem ser diferentes dos mostrados na embalagem. Não é conveniente para crianças menores de 36 meses por conter peças pequenas que podem ser engolidas e causar asfixia. Goliath garante este produto conforme as leis locais. Produzido em Europa

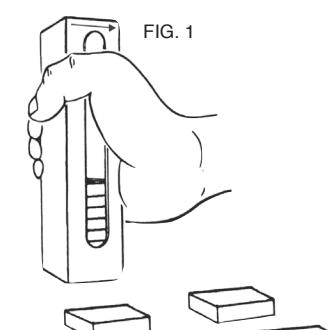


FIG. 1


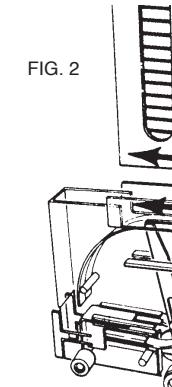


FIG. 2

arrow on tower / Pfeil am Halter / freccia sulla torre
pil op magazijn / fleche du chargeur
flecha en la torre / seta na torre

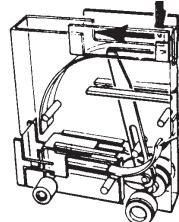

batteries / baterias / batterie
Pilas / Baterias / batterijen / piles
arm / Hebel / braccio / manette
Brazo / Braço

#80840



Goliath

#8082-30-0310